


**GRADRENNE KANTBESLAG GKB-111**

Beslaget monteres oppover langs begge sider av gradrennen, ca. 1-1,5 cm inn i rennen.

- 1) "Fingrene" skal ligge utenfor den skråskjærte kanten av takpannene.

Bruk minimum 3 skruer pr. lengde (innfelt i hvite sirkler i figur 1). Skruedimensjon ca. 4,5x30mm. Lengdene legges ende mot ende.

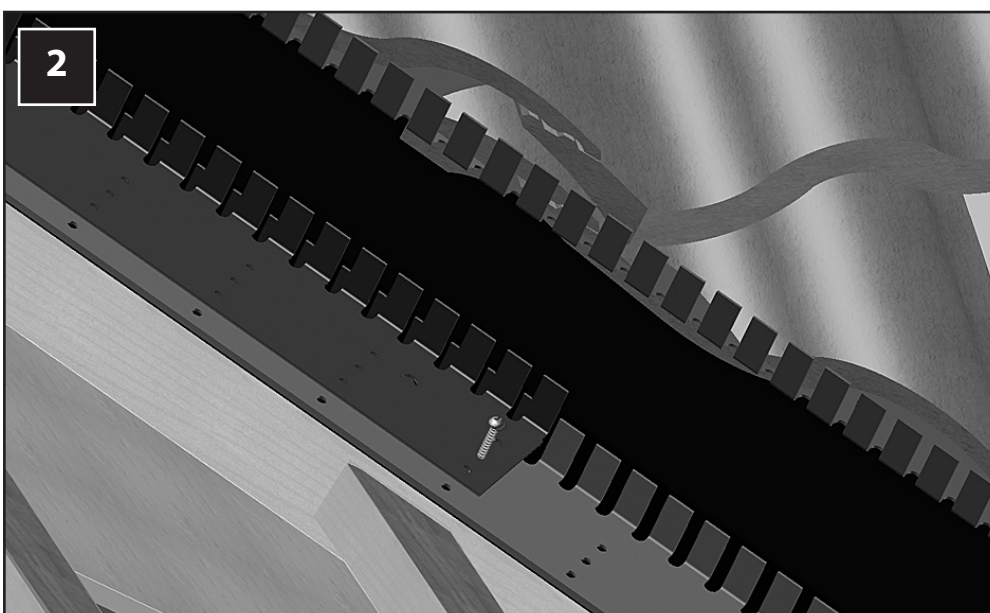

- 2) Siste lengde kan du la overlape forrige lengde eller du kan kappe den eksakt.

Kappet ende bør i så fall behandles med rustbeskyttende maling eller lignende.