


**Sikringslinekrok SK IF-460 B-T**  
**Sikringslinekrok SK TY-650 B-T****TA-4-08-28**

01.03.2013 R3

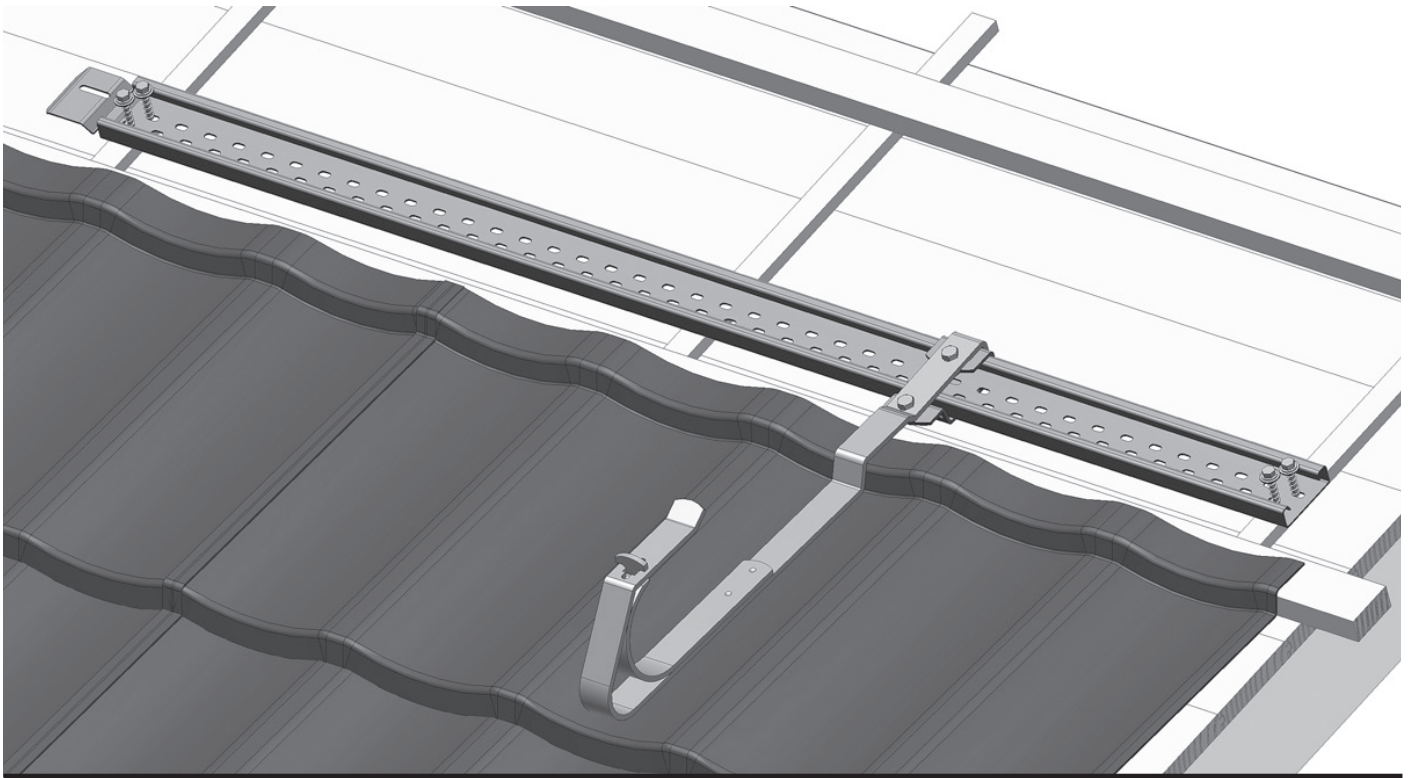

**ETTERSYN:** Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/defekter. Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut. Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen

**PRODUKTNAVN:**

Sikringslinekrok SK IF-460 B-T / Sikringslinekrok SK TY-650 B-T

**PRODUKTTYPE:**

Sikringslinekrok for Isola Powertekk, Icopal Decra og Plannja Robust / Isola Tyri

**BRUKSOMRÅDE:**

Sikringslinekrok for sikring ved arbeid på tak. Kroken gir sikker innfesting for sikringsline og kroken kan benyttes til å hekte innpå stige når en skal opp på tak, f. eks for å male vindskjeer, arker, eller gjøre andre reparasjoner på taket.

**PRODUSENT:**

Lonevåg Beslagfabrikk AS, N-5282 LONEVÅG

**PRODUKTBESKRIVELSE:**Utgangsmateriale er varmforzinket stål med minimum 275 gr. sink pr m<sup>2</sup> og leveres med sort polyester overflate minimum 60µm. Andre farger kan leveres. Skruer medfølger

## Dette trenger du:

- 1 stk innfesteskinne 125 cm
- 1 stk festeklemme sikringskrok
- 2 stk maskinskruer 8x20 mm, rustfri
- 4 stk 6,5x80 mm rustfri treskruer



Det må brukes skruedrill med pipe ved montering

- 1) Festeklemmen kneppes på innfesteskinnen før montering. Den frie enden av festeklemmen skal peke ned på innfesteskinnen.
- 2) Innfesteskinnen må plasseres slik at sikringskroken trekkes opp mot øvre platekant, slik at en får minst mulig åpning mellom platene. Innfesteskinnen er beregnet for 23 mm lekt-tykkelse. Ved tykkere lekter/forenklet undertak må ekstra trebord monteres på sperrene der innfesteskinnen skal skrues (Se fig 1.) Innfesteskinnen skrues til taksperre ved hjelp av 2 stk 6,5 x 80 mm rustfri borskruer i hver side. Påse at skruene treffer mest mulig midt i sperren. Det er et krav at skruen får godt feste i sperren! Minimum 30 mm av skruen må gå ned i sperren. Ved tykkere undertak/sløyer må lengre skruer benyttes.
- 3) Sikringslinekroken skrues til festeklemmen med 2 stk M8x20 rustfri maskinskruer. Festeklemmen må eventuelt justeres sideveis slik at sikringslinekroken ligger i pannebunnen. Skruene trekkes godt til slik at god klemmeeffekt oppnås.
- 4) NB! En sikringsline skal alltid hektes inn på den nederste bøylene på sikringslinekroken (ikke rundt hele kroken) slik at en er sikker på at linen ikke kan hoppe av.
- 5) Dersom en ønsker et mer stabilt feste for løs stige kan to sikringskroker monteres på samme skinne.

