
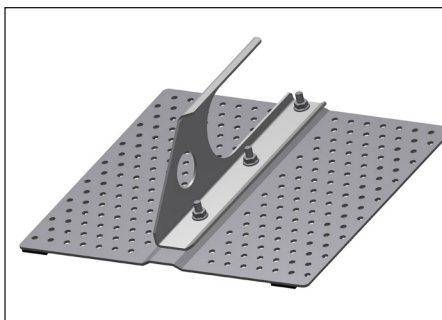


ETTERSYN:

Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/defekter. Løse skruer må eventuelt etterstrammes. Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen


SANDWICH- OG TRAPESPROFILER

SK TP-610

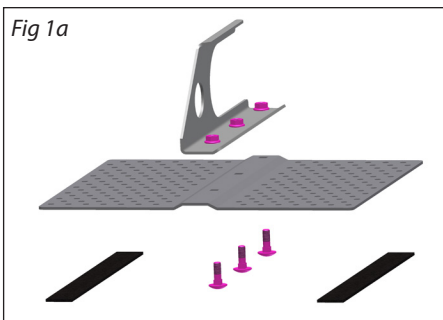


Monter sammen krok og plate med 3 stk M8x25 låseskruer m/mutter. Trekk godt til. (Fig. 1 a og b)


Legg platen ned på taket og finn ut hvilke hullrekker det må skrues i. Lim neoprenpakninger under disse hullrekkeene på undersiden av platen. (Fig. 1 a og b)

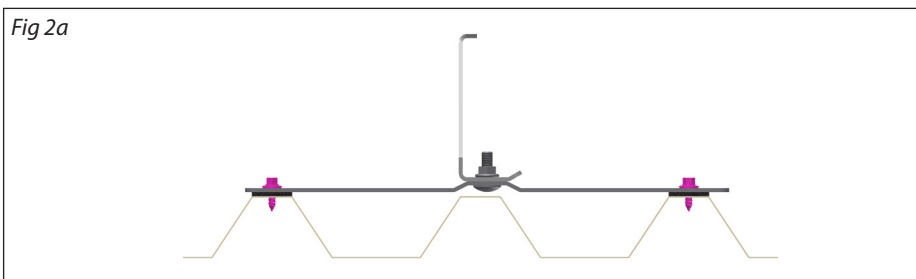

Legg platen ned på profiltoppene igjen (fig 2a)....

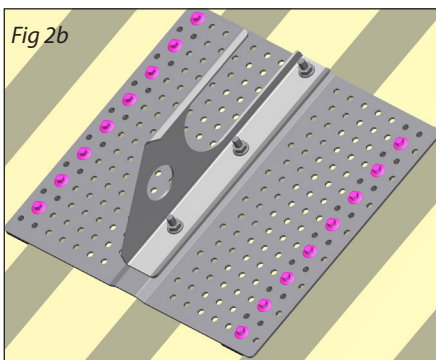

...og skru fast med 8 stk 6,3 x 19 mm skruer i hver hullrekke (Fig 2 b)

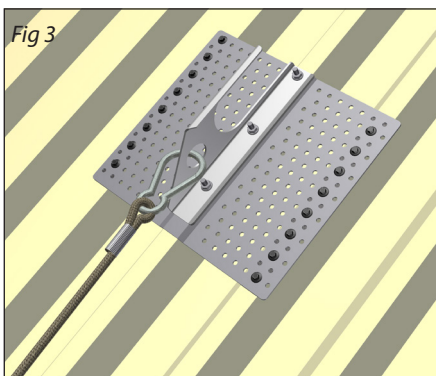

Sikringsline festes i det store hullet, som vist i figur 3. Eventuelt løs stige henges over kroken.