




## Monteringsbeskrivelse, sikringslinekrok

### SK «PLATETYPE» T

**VIKTIG:** Sikringslinekrokens plassering må bestemmes FØR takplatene legges. En må beregne og måle opp slikt at innfesteskinnen plasseres riktig og kan gjenfinnes etter at taket er montert. På den øverste - av to lekter - som sikringslinekroken skal skrues fast, må det monteres innfesteskinne for forsterkning. Dersom lekten er høyere enn innfesteskinnen (25 mm) må medpakket firkantskiver legges under skinnen i skrupunktene.

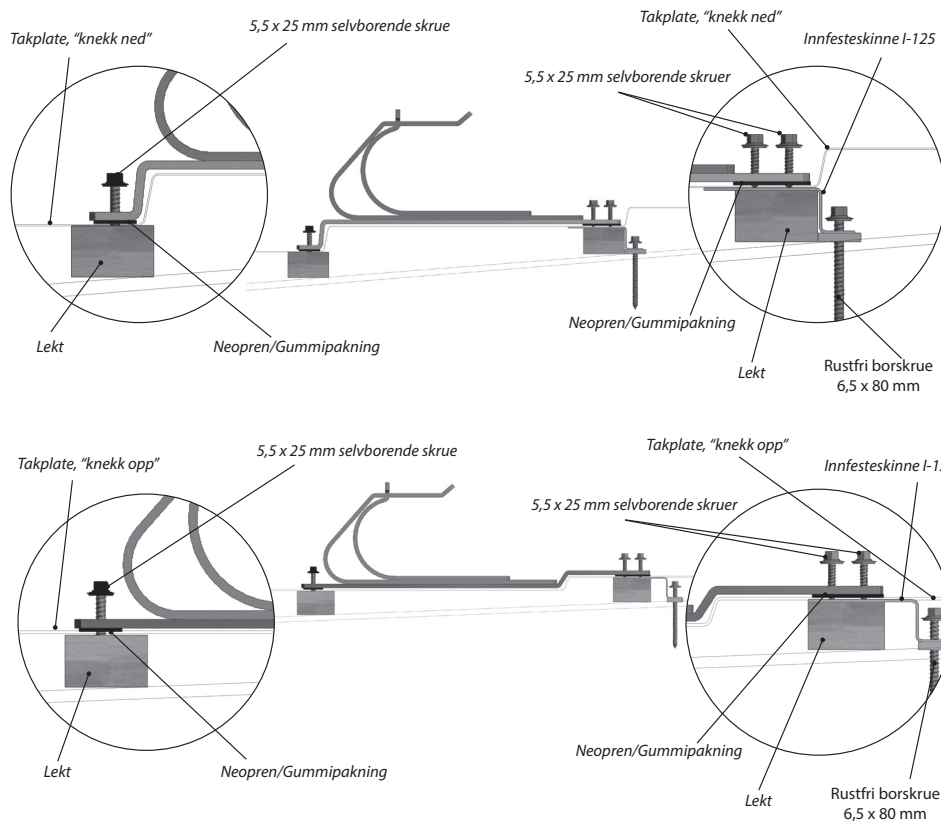


- 1 Innfesteskinne monteres over lekt og skrues fast i takspærret med rustfrie selvboende skruer.

**Se til at skruene treffer mest mulig midt på sperret. Det er et krav at skruene får godt feste i sperret; minimum 30 mm av skruen skal ned i sperret! Ved trykkere undertak må lengre skruer benyttes. Disse skaffes fra leverandør.**

- 2 Legg takplater ihht leggeanvisning som medfølger fra produsenten.
- 3 Sikringslinekrok skrues fast i øverste lekt **OG** innfesteskinne med 2 stk 5,5 x 25 mm rustfrie, selvboende skruer.

**Husk gummipakning mellom sikringslinekrok og takplate.**

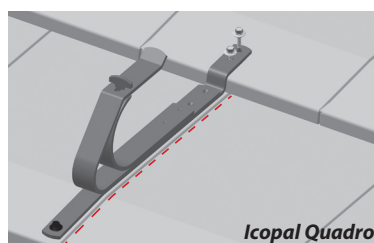

**Sikringslinekroken skal ligge i bølgebunnen av takprofilen. På Icopal Qaudro må kroken plasseres tett ved siden av sporet mellom pannene (se bilde)**

- 4 Sikringslinekroken festes i nederste lekt med en 6,5 x 38 mm rustfri treskrue. Hull forbores gjennom takplate og lekt. **Husk gummipakning mellom sikringslinekrok og takplate.**

**TA-4-98-18**

13.03.2014 / R1



**TYPEGODKJENT**  
Nr. 400/99

#### ETTERSYN:

Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/ defekter.

Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut.

Huseier bør ta vare på monteringsanvisningen



Lonevåg Beslagfabrikk AS  
N-5282 Lonevåg  
Norway  
14

EN 517:2006  
Taksikringskrok  
Fastmontert krok på skråtak  
for sikring av personer

Type A  
Ekstern brannytelse  
Ansees å tilfredstille  
Reaksjon på brann Klasse A1



[http://www.lobas.no/pdf/dop/dop\\_tak/TR\\_0001\\_no.pdf](http://www.lobas.no/pdf/dop/dop_tak/TR_0001_no.pdf)